GT-B2710

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį telefoną. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju telefonu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais telefono nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- Mobiliojo telefono programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame telefone pateiktiems garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, po to **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (reiškia Įjungimo / užbaigimo mygtuką)

< > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2010

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruoti „Oracle“ ir/arba filialų prekės ženklai. Kiti vardai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168

Turinys

Surinkimas 8
- Išpakavimas 8
- SIM ar USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas ... 8
- Akumuliatoriaus įkrovimas 10
- Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įkišimas 12

Darbo pradžia 14
- Telefono įjungimas ir išjungimas 14
- Apie jūsų telefoną 14
- Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas 19
- Prieiga prie meniu 19
- Telefono pritaikymas 19
- Teksto įvedimas 23

Ryšiai 25
- Skambinimas 25
- Žurnalai 29
- Žinutės 30
- El. paštas 34
- Tiesioginis susirašinėjimas 35

Pramogos 36
- Fotoaparatas 36
- Medijos naršyklė 38
- Muzika 39
- FM radijas 40
- Žaidimai ir kita 42

Asmeninė informacija 43
Adresatai 43
Kalendorius 44
Užduotis 45
Įrašas 45
Balso įrašytuvas 46

Žiniatinklis 47
Internetas 47
Atsisiuntimai 49
„Google“ 49
Sinchronizavimas 50
Bendruomenės 50
Bendruomenių tinklalapiai 51

Ryšys 52
„Bluetooth“ 52
GPS 55
Jungiamumas su kompiuteriu 56

Įrankiai 58
Signalai 58
Skaičiuotuvas 58
Kompasas 59
Keitiklis 59
Vaizdų rengyklė 59
Failai 61
Žingsniamatis 62
Paieška 62

Chronometras 63
Laikmatis 63
Pasaulio laikrodis 63

Nustatymai 65
Prieiga prie nustatymų meniu 65
Garso profiliai 65
Ekranas 65
Laikas ir data 65
Telefonas 66
Skambutis 66
Programos 66
Sauga 67
Ryšys su kompiuteriu 67
Tinklas 67
Profilio vedlys 67
Atmintis 68
Nustatyti iš naujo 68
Apie telefoną 68

Trikčių diagnostika 69

Saugos užtikrinimo priemonės 71

Rodyklė 80

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Telefono elementai gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir priedų, kurie galimi jūsų regione ar siūlomi paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų telefonas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Priedai, kurie nėra pridėti, gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

SIM ar USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Jei norite naudotis UMTS paslaugomis, galite nusipirkti „Universal Subscriber Identity Module“ (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [ ] jį išjungti.

2 Atsukite varžtelį (prieš laikrodžio rodyklę) ir nuimkite užpakalinį dangtelį.

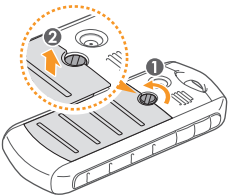

Nesukite savo nagu. Vietoj to naudokitės moneta arba atsuktuvu.

3 Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

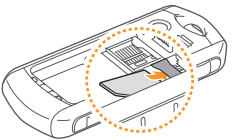

- SIM ar USIM kortelę į telefoną dėkite nukreipę aukso spalvos kontaktus į apačią.
- Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

4 Įdėkite akumuliatorių.

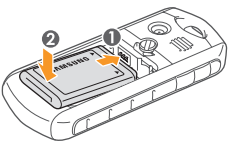

5 Vėl uždėkite galinį dangtelį ir įsukite varžtelį (pagal laikrodžio rodyklę).

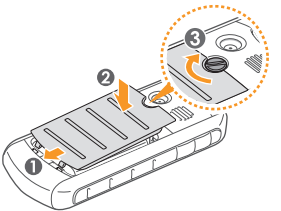

Kad vanduo nepadarytų įrenginiui žalos, įsitikinkite, jog dangtelis visiškai prisispaudęs ir varžtelis tvirtai įsuktas.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

Telefoną galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę telefoną prie kompiuterio kompiuterio duomenų kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti telefoną.

Kai akumuliatorius išsikrauna, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas išsikraunančio akumuliatoriaus pranešimas. Taip pat blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma . Išsikrovus akumuliatoriui telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.

2 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

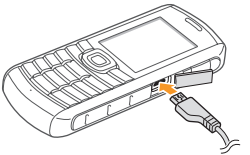

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą telefoną galite naudoti, tačiau dėl to telefono akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kraunamas telefonas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu telefonas tinkamai neveikia, nuneškite telefoną ir adapterį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

4 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono ir nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo telefoną.

Krovimas kompiuterio duomenų kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.

2 Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

3 Kitą kompiuterio duomenų perdavimo galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio duomenų kabelio tipo gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

4 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kompiuterio duomenų kabelį nuo telefono ir nuo kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įkišimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Telefonas priima „microSD™“ ir „microSDHC™“ atminties korteles iki 16 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų telefonui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti telefoną arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų telefonas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų telefonas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.

1 Atsukite varžtelį (prieš laikrodžio rodyklę) ir nuimkite dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę ir stumkite atgal, kol ji užsifiksuos.

4 Įdėkite akumuliatorių.

5 Vėl uždėkite galinį dangtelį ir įsukite varžtelį (pagal laikrodžio rodyklę).

Atminties kortelės išėmimas

1 Įsitikinkite, kad kortelė neatlieka jokių veiksmų.

2 Atsukite varžtelį (prieš laikrodžio rodyklę) ir nuimkite dangtelį.

3 Švelniai spauskite atminties kortelę gilyn, kol ji atsilaisvins, tada išstumkite iš angos.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba telefoną.

Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.

Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Atmintis** → **Atminties kortelė** → **Formatuoti atminties kortelę** → <**Taip**>.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų telefone, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats vartotojas.

Darbo pradžia

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite [ ].
2. Įveskite savo PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui pritaikykite savo telefoną pagal poreikius vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į ne tinklo režimą. ► 20 psl.

Apie jūsų telefoną

› Telefono schema

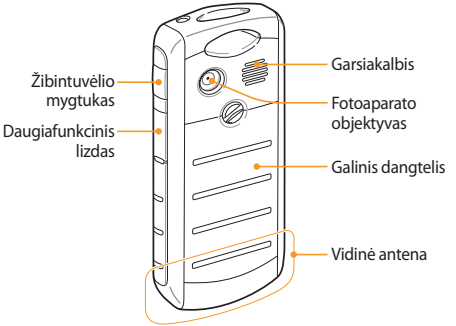

Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Telefonas yra atsparus vandeniui tam tikromis sąlygomis, jokiu būdu nenardinkite jo į vandenį tyčia.

- Saugokite telefoną nuo didelio vandens slėgio ir apskritai nuo skysčių, pavyzdžiui, sūraus, jonizuoto ar nešvaraus vandens.

- Sušlapusį telefoną gerai nusausinkite švariu minkštu skudurėliu.

- Įsitikinkite, kad visi dangteliai gerai sulygiuoti ir sandariai uždaryti.

- Visada palaikykite galinio ir daugiafunkcinio lizdo dangtelio, taip pat aplinkinių sričių švarą, ir saugokitės, kad jų nepažeistumėte. Nešvarus galinis arba daugiafunkcinio lizdo dangtelis gali neapsaugoti nuo dulkių ar vandens.
- Bet kokie telefono taisymo darbai gali susilpninti jo atsparumą vandeniui ir dulkėms. Jeigu telefonas buvo taisytas, saugokite jį nuo dulkių ir vandens poveikio.
- Labai aukšta arba labai žema temperatūra gali susilpninti telefono atsparumą vandeniui ir dulkėms. Naudokitės telefonu, kur aplinkos temperatūra nuo -20 °C iki 50 °C.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Garsumo	Sureguliuokite telefono garsumą.
Funkcinis mygtukas	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus.
Skambinimo	Atsiliepkite į skambutį arba patys paskambinkite; laukimo režimu peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ir priimtų skambučių numerius.
4-ių krypčių naršymas	Slinkite per meniu parinktis; laukimo režimu įeisite į vartotojui skirtus meniu (kairėn / dešinėn / aukštyn / žemyn); norėdami inscenizuoti skambutį, laukimo režimu paspauskite ir laikykite naršymo mygtuką žemyn.
Patvirtinimo	Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Mygtukas	Funkcija
Įjungimo / užbaigimo	Įjunkite arba išjunkite telefoną (paspauskite ir laikykite); baikite pokalbį; meniu režimu grįžkite į laukimo režimą.
Raidžių ir skaičių	Įveskite skaitmenis, raides ir specialiuosius simbolius.
Specialiosios funkcijos	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režimu paspauskite ir laikykite [*], kad užrakintumėte arba atrakintumėte mygtukus; paspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte tylųjį profilį.
Žibintuvėlio	Įjunkite (paspauskite ir laikykite) arba išjunkite blykstę.

Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Vykdomas balso skambutis
	Vykdomas vaizdo skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Naršymas žiniatinklyje

Piktograma	Apibrėžimas
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Sujungta su kompiuteriu
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Žadintuvas nustatytas
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja multimedijos žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas

Piktograma	Apibrėžimas
	Nauja balso pašto žinutė
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	FM radijas įjungtas
	FM radijas pristabdytas
	Tinklalapiai su RSS naujienų kanalais
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas

Galite užrakinti mygtukus, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti mygtukus, paspauskite ir laikykite [✱]. Norėdami atrakinti šiuos mygtukus, paspauskite ir laikykite [✱].

Jei suaktyvintas automatinis klaviatūros užraktas, mygtukai bus užrakinami automatiškai, išsijungus ekranui.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> arba patvirtinimo mygtuką norėdami įjungti meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku slinkite prie meniu ar parinkties.
3. Norėdami patvirtinti pažymėtą parinktį, paspauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Norėdami persikelti per vieną lygmenį, paspauskite <**Atgal**>; norėdami uždaryti meniu arba programą ir grįžti į laukimo režimą, paspauskite [ ].

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Ekrano kalbos pakeitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Telefonas** → **Kalba**.
2. Pasirinkite norimą kalbą.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Laikas ir data**.
2. Nustatykite laiko ir datos formatą, o tada įveskite esamą laiką ir datą.

› Mygtukų tonų garsumo nustatymas

Laukimo režimu paspauskite [▲/▼].

Tyliojo profilio įjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti telefono garsą, laukimo režimu palaikykite [#].

Garso profilio nustatymas

Pritaikydami esamą garso profilį arba persijungdami į kitą garso profilį galite pakeisti telefono garsus. Norėdami nustatyti profilį

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Garso profiliai**.
2. Slinkite prie naudojamo profilio.
3. Paspauskite <**Redaguoti**>.
4. Pritaikykite įeinančių skambučių, gaunamų žinučių ir kt. telefono garsus.

   Priklausomai nuo pasirinkto profilio prieinamos garso parinktys gali skirtis.

5. Paspauskite <**Atgal**>.

Norėdami perjungti kitą aplinką, pasirinkite ją iš sąrašo.

Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
3. Pasirinkite vaizdą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
2. Slinkite į kairę ar dešinę, kad sureguliuotumėte ryškumo lygį.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

   Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai telefonas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

Nustatykite meniu sparčiosios prieigos mygtukus

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Telefonas** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.

2 Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.

3 Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti sparčiajam mygtukui.

Naudojant sumanųjį pradžios ekraną, naršymo mygtukas neveikia kaip sparčiosios prieigos mygtukai.

Sumaniojo pradžios ekrano rodinio naudojimas

Naudodami sumanųjį pradžios ekrano rodinį galėsite prieiti parankines programas ir adresatus, taip pat peržiūrėti artėjančius įvykius ar užduotis. Sumanųjį pradžios ekrano rodinį galite pritaikyti pagal savo pageidavimą ir poreikius.

Sumaniojo pradžios ekrano rodinio pritaikymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**.

2 Paspauskite <**Reda.**>.

3 Pasirinkite sumaniajame pradžios ekrano rodinyje rodytinus elementus.

Pasirenkami elementai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

4 Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Jei pasirinksite **Dvigubas laikrodis**, galėsite nustatyti antrą laikrodį.

5 Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Galite pakeisti laukimo ekrano rodinio stilių. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**, o tada slinkite į kairę ar dešinę prie norimo pasirinkti stiliaus.

Jei norite prieiti prie sumaniojo pradžios ekrano elementų, paspauskite naršymo mygtuką slinkite per elementus ekrane ir norėdami pasirinkti elementą paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Sparčiosios prieigos mygtukų įrankių juostos pritaikymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**.

2 Paspauskite <**Reda.**>.

3 Slinkite iki **Šaukinių įrankių juosta** ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti nuorodas**.

4 Pasirinkite meniu, kur norite atlikti pakeitimus, arba tuščią vietą.

5 Pasirinkite norimus meniu.

Jei norite pasirinkti submeniu, paspauskite <**Parinktys**> → **Atidaryti**.

6 Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Telefono užrakinimas

Galite užrakinti telefoną įjungdami telefono slaptažodį.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.

2 Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.

3 Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

Kiekvieną kartą įjungę telefoną turėsite įvesti slaptažodį.

- Jeigu pamiršote slaptažodį, nuneškite telefoną į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atrakintų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo telefoną suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **PIN užraktas**.

2 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN, o tada paspauskite <**Gerai**>.

Kiekvieną kartą įjungę telefoną turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį nurodytiems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite **Įjungti**.
4. Pasirinkite **Gavėjai** ir atidarykite gavėjų sąrašą.
5. Kad atidarytumėte adresatų sąrašą, paspauskite <**Parinktys**> → **Adresatai**.
6. Pasirinkite adresatus.
7. Baigę rinktis adresatus paspauskite <**Įtraukti**>.
8. Pasirinkite numerį (jei reikia).
9. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, įrašykite gavėjus.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Priimti**>.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti spausdami klaviatūros mygtukus.

Teksto įvesties būdo pakeitimas

Galimi teksto įvesties režimai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono.

- Norėdami pasirinkti rašymo kalbą, paspauskite ir laikykite [*] ir pasirinkite **Rašymo kalba**.
- Norėdami pasirinkti įvesties režimą, paspauskite ir laikykite [*] ir pasirinkite **Įvesties metodas(Abc)**.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą arba persijungti iš teksto į skaičių režimą, paspauskite [#].
- Norėdami įjungti simbolių režimą, paspauskite [*].
- Norėdami iš ABC režimo persijungti į T9 režimą ar atvirkščiai, paspauskite ir laikykite [#].

Teksto įvedimas įvairiais būdais

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspauskite atitinkamus skaičių / raidžių mygtukus įvesti visą žodį. 2. Kai rodomas tinkamas žodis, paspauskite [**0**], kad įterptumėte tarpą. Jei tinkamas žodis nerodomas, paspauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn, kol pasirodys reikiamas žodis.
Skaičius	Paspauskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	1. Paspauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn, kad rastumėte reikiamą simbolį. 2. Paspauskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką norėdami įvesti simbolį.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinimas

1 Laukimo režime įveskite vietinį kodą ir telefono numerį.

2 Norėdami surinkti numerį paspauskite [ ]. Norėdami vykdyti vaizdo skambutį, paspauskite <**Par.**> → **Vaizdo skambutis**.

3 Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ▶ 43 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1 Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].

Suskambus telefonui, mygtukais [▲/▼] sureguliuokite garsumą arba paspauskite ir laikykite [▼], kad išjungtumėte garsą.

2 Vaizdo ryšio metu paspauskite <**Fotoap. jj.**>, jei norite, kad skambintojas jus matytų.

3 Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Skambučio atmetimas

Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

- Galite sudaryti numerių, iš kurių skambinant telefonas bus atmetamas automatiškai, sąrašą. ▶ 27 psl.
- Kai atmetate įeinančius skambučius, galite siųsi pranešimą. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Atmesti skambutį su žinute**.

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada paspauskite [ ], ir numeris bus surinktas.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami sureguliuoti garsumą, paspauskite [▲/▼].
- Norėdami įjungti garsiakalbį, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami skambutį užlaikyti, paspauskite <**Atidėti**>. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį, paspauskite <**Atnaujinti**>.
- Norėdami skambinti kitam asmeniui užlaikykite pirmąjį skambutį, o tada rinkite naują numerį.
- Kad atsilieptumėte į antrą skambutį, pasigirdus skambinimo signalui paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, paspauskite <**Sukeisti**>.

› Praleistų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys informaciją apie praleistus skambučius.

Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį:

1. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atidarytumėte skambučių žurnalą.
2. Slinkite prie praleisto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, paspauskite [ ].

› Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis kaip automatiniu atmetimu, inscenizuotu skambučiu arba fiksuoto rinkimo (FDN) režimu.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Paspauskite <**Keisti**>, kad įjungtumėte automatinio atmetimo funkciją.
3. Pasirinkite **Atmestinų sąrašas**.
4. Paspauskite <**Kurti**> arba <**Par.**> → **Kurti**.
5. Įveskite skaičių atmesti ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
6. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 4-5 žingsnius.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio.

Jei norite suaktyvinti inscenizuoto skambučio funkciją, Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio spartusis klavišas** → **Įjungti**.

Norėdami inscenizuoti skambutį, esant užrakintai klaviatūrai 4 kartus paspauskite naršymo mygtuką žemyn arba paspauskite ir palaikykite naršymo mygtuką žemyn laukimo režimu. Inscenizuotas skambutis suskamba praėjus nurodytam laikui.

Prieš suskambant inscenizuotam skambučiui galite nustatyti delsos laiką. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.

Inscenizuoti skambučiai tikroviškesni, jei fone skamba įrašytas balsas. Norėdami įrašyti balsą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pereikite prie **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Paspauskite <**Reda.**>.
4. Norėdami pradėti įrašyti paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę paspauskite <**Stabdyti**>.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų telefonas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Kad naudotumėte FDN režimą, pirma turite susikurti FDN sąrašą.

Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Sauga**→ **Fiksuotų numerių rinkimo režimas**.
2. Įveskite SIM arba USIM kortelės PIN2, tada paspauskite <**Gerai**>.

Žurnalai

Išmokite peržiūrėti rinktų numerių, gautų, praleistų skambučių ir siųstų žinučių žurnalus ir juos tvarkyti.

Skambučių ir žinučių žurnalo žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius ir žinutes.

1. Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **Žurnalai**.
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite žurnalo tipą.
3. Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos ar atmetamų numerių sąrašo.

Žurnalų tvarkyklės peržiūra

Iš žurnalo rodinio galite peržiūrėti duomenų kiekį arba gautų ar išsiųstų žinučių skaičių, taip pat skambučių kainą bei trukmę.

1. Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **Žurnalai**.
2. Paspauskite <**Žurnal.tvar.**>.
   Jeigu žurnalas išsaugotas, paspauskite <**Par.**> → **Žurnalo tvarkyklė**.
3. Pasirinkite norimą parinktį.

Parinktis	Funkcija
Skambučio trukmė	Peržiūrėkite savo skambučių trukmės įrašus, pvz., vėliausio skambučio trukmę ir bendrą visų skambučių trukmę.
Skambučių kainos	Peržiūrėkite savo skambučių kainų įrašus, pvz., vėliausio skambučio kainą ir bendrą visų skambučių kainą. Galite nustatyti valiutą ir vieneto kainą, taip pat kainos ribą, kad apribotumėte skambučius pagal skambinimo planą; priklausomai nuo SIM ar USIM kortelės, kainos skaitiklio funkcija gali būti neprieinama.

Parinktis	Funkcija
Žinučių skaitiklis	Peržiūrėkite išsiųstų ar gautų žinučių skaičių.
Duomenų skaitiklis	Peržiūrėkite išsiųstų ar gautų duomenų kiekį.

Žurnalo tvarkyklėje galite atstatyti įrašus. Paspauskite <**Atstatyti**> arba patvirtinimo mygtuką priklausomai nuo ekrano, kuris tuo metu atvertas.

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS) ir multimedijos (MMS) žinutes, taip pat peržiūrėti ir tvarkyti išsiųstas ir gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Teksto žinutės siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę**.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite **Adresatai**. Numerį galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš skambučių žurnalo ar adresatų grupių slinkdami į kairę arba į dešinę.
3. Slinkite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Paslinkite žemyn ir įveskite žinutės tekstą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

MMS profilio nustatymas

Norėdami siųsti arba gauti daugialypes žinutes turite suaktyvinti ryšio profilį: tai būtina, kad galėtumėte prisijungti prie MMS serverio. Papildomai prie iš anksto paslaugų teikėjo nustatytų profilių galite pridėti savo ryšio profilį.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **Daugialypės žinutės** → **Daugialypės žinutės profilis**.
2. Pasirinkite ryšio profilį.

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę**.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite **Adresatai**.
   Numerį arba el. pašto adresą galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš skambučių žurnalo ar adresatų grupių slinkdami į kairę arba į dešinę.
3. Slinkite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
   Kai įvesite el. pašto adresą, telefonas paklaus, ar norite siųsti daugialypę žinutę. Norėdami patvirtinti, paspauskite <**Taip**>.
4. Paslinkite žemyn ir įveskite žinutės tekstą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite failą.
   Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

Žinutės peržiūra

Gautos, siųstos ar įrašytos žinutės automatiškai paskirstomos į toliau pateiktus žinučių aplankus.

- **Gautos žinutės**: gautos teksto ar daugialypės žinutės
- **Išsiųstų dėžutė**: išsiųstos žinutės
- **Siunčiamos žinutės**: žinutės, kurios šiuo metu siunčiamos arba laukia, kol bus išsiųstos
- **Juodraščiai**: ateičiai išsaugotos žinutės
- **Transliavimo žinutės**: koriniu ryšiu transliuojamos žinutės iš jūsų tinklo
- **Nepageidaujamų žinučių dėžutė**: nepageidaujamos žinutės

Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** ir žinučių aplanką (gautųjų ar išsiųstųjų).
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite [**1**].
2. Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kad galėtumėte prieiti serverį, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

Žinučių šablonų naudojimas

Išmokite kurti ir naudoti teksto ir daugiaformačius šablonus, kad galėtumėte greitai ir lengvai kurti žinutes.

Teksto šablono kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai** → **Šablonai**.
2. Norėdami atidaryti šablono langą paspauskite <**Kurti**>.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Dabar kurdami teksto arba daugialypę žinutę galite pasirinkti įterpimo parinktį ir į teksto laukelį įterpti šabloną.

Daugiaformačio šablono kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai** → **MMS kortelės**.
2. Norėdami atidaryti šablono langą paspauskite <**Kurti**>.
3. Sukurkite daugialypę žinutę su tema ir norimais priedais ir naudokite kaip šabloną. ► 31 psl.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Jeigu kurdami naują daugialypę žinutę norite pasinaudoti daugiaformačiu šablonu, slinkdami per šablonų sąrašą pasirinkite šabloną ir paspauskite <**Par.**> → **Siųsti**. Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Žinučių tvarkymo aplankų kūrimas

Išmokite, kaip kurti aplankus, kad galėtumėte tvarkyti žinutes pagal norus ir poreikius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Kurti aplanką**.
3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Kad būtų lengviau tvarkytis arba kad apsaugotumėte nuo ištrynimo reikalingas žinutes, galite jas perkelti iš gautų ar išsiųstų aplanko į pasirinktinį.

SOS žinutės siuntimas

Nepaprastu atveju galite prašyti pagalbos siųsdami SOS žinutę nurodytiems gavėjams.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Paspauskite <**Keisti**>, kad įjungtumėte SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Pasirinkite **Gavėjai** ir atidarykite gavėjų sąrašą.
4. Įveskite gavėjo numerį ir paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pereikite prie 7 žingsnio.

   Norėdami pasirinkti numerį iš adresatų sąrašo, paspauskite <**Parinktys**> → **Adresatai**, kad atvertumėte adresatų sąrašą, tada pereikite prie kito žingsnio.
5. Pasirinkite adresatus ir paspauskite <**Įtraukti**>.
6. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
7. Nurodę gavėjus, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
8. Pasirinkite **Kartoti** ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Paspauskite <**Atgal**> → **Taip**.

Norint išsiųsti SOS žinutę, klaviatūra turi būti užrakinta. Paspauskite [▲/▼] 4 kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [ ].

El. paštas

Išmokite kurti ir siųsti el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

El. pašto paskyros nustatymas

Papildomai prie paslaugų teikėjo apibrėžtų el. pašto paskyrų galite pridėti ir asmeninių.

1. Meniu režime pasirinkite **El. paš.** → <**Taip**>.
2. Pasirinkite el. pašto paslaugą arba kitus el. pašto abonementus.
3. Pritaikykite paskyros nustatymus.
4. Kai sukursite paskyrą, pasirinkite paskyrą, kurią ketinate naudoti.

El. laiško siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **El. paš.**
2. Paspauskite <**Par.**> → **Kurti el. laišką**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite **Adresatai**.
   El. pašto adresą galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš skambučių žurnalo ar adresatų grupių slinkdami į kairę arba į dešinę.
4. Slinkite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Paslinkite žemyn ir įveskite siuntėją.
6. Paslinkite žemyn ir įveskite laiško tekstą.
7. Paspauskite <**Par.**> → **Pridėti elementus** ir pridėkite failą.
   Galite pasirinkti failą iš failų sąrašo, fotografuoti, įrašyti vaizdo įrašą ar garso klipą.
8. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

El. pašto žinutės peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **El. paš.**
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Atnaujinti**> ir peržiūrėkite el. laiško turinį.

Tiesioginis susirašinėjimas

Išmokite bendrauti su draugais ir šeima per universalią momentinių pranešimų programą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **Tiesioginis susirašinėjimas**.

2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką pasveikinimo lange.

- Pirmą kartą pasirinkus siuntimo programą, jūsų bus paprašyta patvirtinti.
- Norėdami pakeisti susirašinėjimo programos kalbą, įjunkite susirašinėjimo programą ir paspauskite <**Menu**> → **Settings** → **Language**.

3 Įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį, tada paspauskite <**Sign In**>.

4 Kalbėkite su savo šeima ir draugais tiesiogiai.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių (2 mln. pikselių) nuotraukas ir iki 160 x 128 pikselių vaizdo įrašus.

› Fotografavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Kad matytumėte horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

3. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.
4. Norėdami priartinti arba nutolinti, paspauskite [▲/▼].
5. Norėdami fotografuoti paspauskite patvirtinimo mygtuką. Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytas nuotraukas paspauskite <**Peržiūrėti**>.

› Fotografavimas padailinant

Naudodamiesi padailinimo režimu galite paslėpti veido trūkumus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Kad matytumėte horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Fotografavimo režimas** → **Grožis** → <**Atgal**>.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Kad matytumėte horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Fotografavimo režimas** → **Šypsena** → <**Atgal**>.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.
6. Pasukite fotoaparato objektyvą į asmenį.

   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai asmuo šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja vaizdą.

Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Kad matytumėte horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Fotografavimo režimas** → **Panorama** → <**Atgal**>.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Paspauskite fotoaparato mygtuką Patvirtinti ir nufotografuokite pirmąją nuotrauką.
6. Lėtai slinkite fotoaparatu pasirinkta kryptimi ir išlygiuokite rėmelį su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Filmavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Kad matytumėte horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami įjungti vaizdo / garso kamerą, paspauskite <**Parinktys**> → **Režimas** → **Vaizdo/garso kamera**.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.
5. Norėdami priartinti arba nutolinti, paspauskite [▲/▼].
6. Norėdami pradėti įrašyti paspauskite patvirtinimo mygtuką.
7. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite <**Stabdyti**>.
   Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Norėdami peržiūrėti įrašytą vaizdą, paspauskite <**Peržiūrėti**>.

Medijos naršyklė

Išmokite peržiūrėti telefono atmintyje ir atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

Nuotraukos peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Medijos naršyklė**.
2. Pasirinkite kategoriją → norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Vaizdo įrašo leidimas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Medijos naršyklė**.
2. Pasirinkite kategoriją → norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su leidimo piktograma).
3. Norėdami pradėti atkūrimą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Skaidrių peržiūra

Visas nuotraukas ar vaizdo įrašus galite peržiūrėti kaip skaidres.

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Medijos naršyklė**.
2. Pasirinkite kategoriją → <**Parinktys**> → **Skaidrių demonstravimas**.
3. Kad matytumėte horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Muzika

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos.

Muzikos failų pridėjimas telefone

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 47 psl.
- Naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 56 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 54 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 56 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player 11“. ► 57 psl.

Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Biblioteka**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Valdykite šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinimo	Pauzė arba atkūrimo pratęsimas.
Garsumo	Sureguliuokite garsumą.
Naršymo	• Aukštyn: atidaro grojaraštį. • Žemyn: pakeičia kartojimo režimą. • Kairėn: peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paspauskite ir laikykite). • Dešinėn: peršokite pirmyn; erklausykite failą pirmyn (paspauskite ir laikykite).

Grojaraščio sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Biblioteka** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite norimą grojaraščio pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Pasirinkite naują grojaraštį.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti** → **Takeliai**.
6. Pasirinkite norimus pridėti failus ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite prieiti tinklo muzikos paslaugas, kad gautumėte informacijos apie dainą.

- Kai kurie paslaugos teikėjai šios paslaugos neteikia.
- Duomenų bazėje gali nebūti informacijos apie kurią nors dainą.

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Rasti muziką**.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įrašytumėte dalį dainos. Po 10 sekundžių įrašymas sustos automatiškai.
3. Norėdami į muzikos informacijos serverį nusiųsti įrašą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti pateiktas ausines, veikiančias kaip radijo antena.

FM radijo klausymasis

1. Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.
2. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **FM radijas**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Taip**>. FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

4 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinimo	Įjunkite / išjunkite FM radiją.
Garsumo	Sureguliuokite garsumą.
Naršymo	• Aukštyn / žemyn: pasirinkite išsaugotas radijo stotis parankinių sąraše. • Kairėn / dešinėn: ieškokite galimų radijo stočių.

Jei norite gauti informacijos apie per FM radiją grojamą dainą, paspauskite <**Parinktys**> → **Rasti muziką**. ► 40 psl.

Norėdami įtraukti girdimą radijo stotį į parankinių sąrašą, paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti į** → **Parankiniai**.

› Automatinis radijo stočių įrašymas

1 Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.

2 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **FM radijas**.

3 Paspauskite <**Parinktys**> → **Autom. nustatymas**.

4 Norėdami patvirtinti, paspauskite <**Taip**>.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Programos priminimo nustatymas

Galite nustatyti telefoną, kad tam tikru metu nurodytų klausytis radijo.

1 Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.

2 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **FM radijas**.

3 Paspauskite <**Parinktys**> → **Programos priminimas**.

4 Paspauskite <**Kurti**> arba <**Parinktys**> → **Sukurti priminimą**.

5 Nustatykite priminimo detales ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Kai ekrane pasirodys pranešimas ir įsijungs FM radijas, norėdami klausytis atitinkamos radijo stoties paspauskite <**Klausyti**>.

Žaidimai ir kita

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, žaidimų ar programų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

› Žaidimų ar programų atsisiuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.

Telefonas prisijungs prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatytos interneto svetainės.

2 Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite jį į telefoną.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Žaidimų arba programų paleidimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Žaidimai ir kita**.

2 Pasirinkite žaidimą arba programą iš sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

- Prieinami žaidimai arba programos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
- Žaidimų arba programų valdikliai ir parinktys gali skirtis.

Asmeninė informacija

Adresatai

Išmokite kurti ir tvarkyti asmeninių ar verslo adresatų sąrašą SIM arba USIM telefonų knygoje. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → atminties vieta.
   Jei adresatas įrašytas, paspauskite <**Par.**> → **Kurti adresatą** → atminties vieta.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.

   SIM arba USIM kortelėje galite įrašyti tik adresato vardą, pavardę ir telefono numerį.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką norėdami pridėti adresatą prie atminties.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Par.**>.
2. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti adresatą** → atminties vieta.
3. Pasirinkite numerio tipą.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką norėdami įrašyti adresatą į atmintį.

› Adresato radimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Įveskite pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Adresatų sąraše pasirinkite adresato vardą.

   Suradę adresatą galite:
   - paskambinti jam: paspauskite [ ].
   - redaguoti adresato informaciją: paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Parankinių numerių nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Pereikite prie adresato, kurį norite priskirti.
3. Paspauskite <**Par.**> → **Įtraukti į Parankinius**.
4. Pasirinkite norimą nustatyti parankinį numerį.
   Adresatas bus išsaugotas parankinių numerių sąraše.

Dabar šiam adresatui galite skambinti laukimo režime paspaudę ir laikydami nuspaudę priskirtą parankinį numerį.

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Par.**> → **Sukurti grupę**.
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
5. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Kalendorius

Išmokite kurti ir tvarkyti dienos, savaitės ar mėnesio įvykius.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Įvykių peržiūra

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rodyti pagal savaitę** arba **Peržiūra pagal mėnesį**.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą. Datos, kuriomis suplanuoti įvykiai, kalendoriuje nurodomos trikampiu.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Užduotis

Išmokite kurti virtualias užduotis ir nustatyti signalą, primenantį apie svarbias užduotis, taip pat nustatyti pirmumą.

› Užduoties kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

› Užduočių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rūšiuoti pagal** ir pasirinkite kategoriją (pirmenybės, būsenos ar datos), pagal kurią rūšiuojamos užduotys.
3. Pasirinkite užduotį, kurios duomenis norite peržiūrėti.

Atliktas užduotis, kurių galiojimas baigėsi, galite nustatyti kaip baigtas. Jums daugiau nereikės priminimo apie šias užduotis.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Įrašo peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Balso komentarų įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašyti paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę paspauskite <**Stabdyti**>.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.
5. Jei norite atlikti daugiau balso įrašų, paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pakartokite 3–4 žingsnius.

Komentaro paleidimas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami atveri komentarų balsu sąrašą, paspauskite <**Par.**> → **Eiti į Garsai**.
3. Pasirinkite balso komentarą.
4. Perklausykite naudodamiesi ekrano mygtukais.

Žiniatinklis

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Interneto profilio nustatymas

Norėdami prieiti prie tinklo ir prisijungti prie interneto turėsite suaktyvinti ryšio profilį. Papildomai prie iš anksto paslaugų teikėjo nustatytų profilių galite pridėti savo ryšio profilį.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Tinklas** → **Ryšiai** → <**Taip**>.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Kurti**.
3. Pritaikykite tinklo nustatymus.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1. Paleisti nurodytą pagrindinį puslapį meniu režimu pasirinkite **Intern.**

   Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, paspauskite <**Parinktys**> → **Įvesti URL**, žiniatinklio puslapyje įveskite internetinį adresą (URL) ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
2. Naršykite žiniatinklio puslapius.

› Jūsų mėgstamų tinklalapių žymėjimas

Kad greičiau prieitumėte prie dažnai naudojamų žiniatinklio puslapių, galite pridėti žymų. Jei naršydami žiniatinklyje užsinorite pasižymėti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti į žymeles**.

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Intern.** → <**Parinktys**> → **Žymelės** → <**Parinktys**> → **Pridėti žymelę**.

Veiksmai, kuriuos turite pasirinkti, kad naudotumėtės šia funkcija gali skirtis priklausomai nuo regiono.

2. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

› RSS skaitytuvo naudojimas

Išmokite naudotis RSS skaitytuvu, kad gautumėte naujausių žinių ir informacijos iš savo mėgstamų interneto svetainių.

RSS naujienų kanalo adreso pridėjimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Intern.** → <**Parinktys**> → **RSS naujienų kanalas**.
2. Paspauskite <**Įtraukti**>.
3. Jei yra įrašytas RSS naujienų kanalas, paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti tinkamą naudoti kanalą**.
4. Įveskite RSS naujienų kanalo adresą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

RSS naujienų kanalų naujinimas ir skaitymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Intern.** → <**Parinktys**> → **RSS naujienų kanalas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Atnaujinti** → naujienų kanalus → **Atnaujinti** → <**Taip**>.

Automatinio atnaujinimo funkcija nustato telefoną automatiškai atnaujinti RSS naujienų kanalus nustatytu intervalu. Jūs galite suaktyvinti automatinio atnaujinimo funkciją pasirinkdami **Intern.** → <**Parinktys**> → **Nustatymai** → **RSS atnaujinimas**. Įjungus automatinį atnaujinimą padidėja atsisiunčiamų duomenų kiekis, dėl ko gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Atsisiuntimai

Išmokite atsisiųsti įvairiausių medijos failų, pvz., ekrano fonų, skambėjimo tonų, žaidimų, muzikos ir vaizdo klipų.

1. Meniu režimu pasirinkite **Atsisiun.**
2. Pasirinkite kategoriją.
3. Ieškokite ir atsiųskite medijos failų į telefoną norimu būdu.

Esant DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemai, kai kuriems laikmenų elementams, kuriuos atsisiunčiate iš interneto arba gaunate daugialype žinute, atidaryti gali prireikti licencijos kodo. Raktą galite rasti turinio autorių teises turinčioje svetainėje.

„Google“

Išmokite naudotis įvairiausiomis „Google“ paslaugomis, pavyzdžiui, ieška, el. paštu ar žemėlapiu.

- Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Veiksmai, kuriuos turite atlikti, kad naudotumėtės šia funkcija, gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

› „Google Search“ paslaugos naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **„Google“** → **Ieškoti**.
2. Įveskite norimos surasti informacijos raidę ar žodį.
3. Pasirinkite elemento pavadinimą, kurį norite prieiti.

› „Google Mail“ paslaugos naudojimas

Telefone galite prieiti prie savo „Google Mail“ paskyros ir siųsti ar skaityti el. laiškus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **„Google“** → **Paštas**.
2. Įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį, o tada prisijunkite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

› „Google Maps“ paslaugos naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Priartinkite arba atitolinkite pageidaujamą vietą.

Sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių įvykius, užduotis ir įrašus su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Sinchronizavimo profilio nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Sinchronizuoti**.
2. Paspauskite <**Įtraukti**> ir nurodykite profilio parinktis.
3. Baigę paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Sinchronizavimo pradžia

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Norėdami pradėti sinchronizuoti su jūsų nurodytu serveriu internete paspauskite <**Tęsti**>.

Bendruomenės

Išmokite dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais su kitais žmonėmis visuomeninėse svetainėse ar tinklaraščiuose.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Mėgstamiausių svetainių ar tinklaraščių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **Bendruomenės**.
2. Norėdami nustatyti mėgstamiausią svetainę ar tinklaraštį paspauskite <**Taip**> (jei reikia).
3. Norėdami patvirtinti, kad sutinkate su bendru atsakomybės neprisiėmimu, paspauskite <**Priimti**>.

   Pirmą kartą priėjus meniu jūsų bus paprašyta patvirtinti.
4. Pasirinkite norimą pridėti svetainę ar tinklaraštį ir paspauskite <**Įrašyti**>.

   Jei pasirinkote <**Parinktys**> → **Atnaujinti sąrašus**, naujos svetainės ir tinklaraščiai į sąrašą bus įtraukiami automatiškai.

› Dalijimasis failais

Norėdami siųsti ar peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir tinklaraščiuose turite susikurti dalijimosi nuotraukomis paskyras.

1. Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite norimą svetainę ar tinklaraštį ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Paspauskite <**Įtraukti**> → medijos failas.
4. Įveskite savo asmeninę informaciją ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Įveskite vartotojo ID ir slaptažodį, o tada prisijunkite (jei reikia).

Medijos failus galite taip pat įkelti iš **Fotoap.** arba **Failai** paspauskite <**Parinktys**> → **Nusiųsti internetu**.

Bendruomenių tinklalapiai

Naudokitės „Facebook“ ar „Twitter“.

1. Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **„Facebook“** arba **„Twitter“**.
2. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį ir prisiregistruokite.
3. Dalinkitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir žinutėmis su draugais ir šeima.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 metrų atstumu be jokių fizinių jungčių.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Nustatymai**.
3. Paspauskite <**Keisti**>, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidę funkciją.

Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, paspauskite <**Par.**> → **Nustatymai** → **Mano telefono aptinkamumas** → parinktį. Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite, kiek ilgai bus matomas jūsų telefonas.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidės funkcijos PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>. Taip pat galite paspausti <**Taip**>, kad telefono ir įrenginio PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai tik telefonas bus suporuotas su kitu „Bluetooth“ prietaisu, įrenginio piktograma taps mėlyna. Nuslinkite prie suporuoto įrenginio ir naudokite toliau pateiktas parinktis:

- Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami ieškoti įrenginio failo katalogo ir keitimo failų.
- Norėdami ieškoti daugiau įrenginių, paspauskite <**Par.**> → **Ieškoti**.
- Norėdami peržiūrėti jūsų telefonui prieinamas „Bluetooth“ paslaugas bei informaciją apie jas, paspauskite <**Par.**> → **Paslaugų sąrašas**.
- Norėdami pakeisti įrenginio pavadinimą paspauskite <**Par.**> → **Pervadinti**.
- Norėdami iš sąrašo ištrinti suporuotą įrenginį, paspauskite <**Par.**> → **Trinti** arba **Ištrinti kelis**.
- Jei norite leisti įrenginiams prieiti prie jūsų informacijos be patvirtinimo, paspauskite <**Par.**> → **Įgalioti**.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, atmintinę, užduotį arba medijos failą.

2 Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“** arba paspauskite <**Par.**> → **Siųsti vardo kortelę per** → **„Bluetooth“**.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Įveskite „Bluetooth“ belaidės funkcijos PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).

2 Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys, priklausomai nuo jų tipo, įrašomi atitinkamoje programoje arba aplanke. Pavyzdžiui, muzikos ar garso klipai įrašomi garsų aplanke, o adresatas – telefonų knygoje.

Duomenų spausdinimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą arba elementą, pvz., žinutę, adresatą, kalendoriaus įvykį arba vaizdą.

2 Pasirinkite <**Parinktys**> → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“** arba paspauskite <**Parinktys**> → **Spausdinti per „Bluetooth“**.

3 „Bluetooth“ spausdintuvo paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

4 Prisijungę prie spausdintuvo pritaikykite spausdinimo parinktis ir spausdinkite duomenis.

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinį SIM režimą:

1 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **„Bluetooth“** → <**Par.**> → **Nustatymai**.

2 Nuslinkite prie **Nuotolinis SIM režimas** ir paspauskite <**Keisti**>.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

GPS

Jūsų įrenginyje yra globalaus padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Išmokite rasti savo buvimo vietą ir pritaikyti GPS nustatymą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose

› Rasti savo buvimo vietą

Naudodamiesi GPS išmokite nustatyti platumą, ilgumą ir dabartinės savo vietos aukštį virš jūros lygio.

Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Telefonas** → **GPS** → **GPS padėtis**.

› Automatinis GPS duomenų failų atsisiuntimas

Sužinokite, kaip automatiškai atsisiųsti duomenų failus iš GPS žiniatinklio serverio, kad padidintumėte GPS funkcionalumą. Padidinsite padėties nustatymo greitį ir tikslumą.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už GPS duomenų failų atsisiuntimą.

Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Telefonas** → **GPS** → **GPS+** → **Automatinis atsisiuntimas** → **Įjungti**.

Jungiamumas su kompiuteriu

Išmokite įvairiais USB režimais prijungti savo telefoną prie kompiuterio papildomu kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad programa „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegta. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung Kies**.
2. Paspauskite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
4. Paleiskite „Samsung Kies“ ir nukopijuokite duomenis bei failus.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo telefoną prie kompiuterio kaip nešiojamą diską ir prieiti prie failų katalogo. Jei į telefoną įkišite atminties kortelę, naudodamiesi telefonu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite prieiti atminties kortelės katalogą.

1. Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į telefoną įkiškite kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Paspauskite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

   Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.
5. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Windows Media Player“ kompiuteryje įdiegtas.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Paspauskite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.

   Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.
4. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
5. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Pradėkite sinchronizuoti.

Įrankiai

Signalai

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Signalai**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę paspauskite <**Įrašyti**>.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, kai telefonas yra išjungtas.

› Signalo stabdymas

Kai skamba signalas:

- Paspauskite <**Gerai**>, jei signalą norite sustabdyti.
- Paspauskite <**Snausti**>, jei norite nutildyti signalą, kad dar pasnaustų.

› Žadintuvo išjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Signalai**.
2. Nuslinkite prie norimo išjungti signalo.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įjungti signalą**.

Skaičiuotuvas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Kompasas

1 Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Kompasas**.

2 Jei kompasu naudojatės pirmą kartą, paspauskite <**Taip**> ir nustatykite jį tiksliai, keisdami telefono padėtį taip, kaip parodyta ekrane.

Norėdami naudotis kompasu, laikykite telefoną delne horizontaliai, lygiagrečiai su žemės paviršiumi ir sekite kryptį.

- Nusiimkite metalinius papuošalus ir nesiartinkite prie metalinių objektų arba vietų, veikiančių kompaso magnetą. Tai gali turėti įtakos krypties rodmenims.
- KOMPASAS PATEIKIA BENDRUOSIUS DUOMENIS ASMENINIAM NAUDOJIMUI. NENAUDOKITE JŲ UŽDRAUSTAIS TIKSLAIS. NAUDOJANT KOMPASĄ NETINKAMAI, GALIMA PADARYTI ŽALOS ARBA SUDARYTI PAVOJINGAS SITUACIJAS, UŽ KURIAS GAMINTOJAS NEATSAKO.

Keitiklis

1 Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Keitiklis** → keitimo tipą.

2 Atitinkamuose laukeliuose įveskite valiutas ar matavimo vienetus.

Vaizdų rengyklė

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomių efektų.

› Efektų taikymas vaizdams

1 Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Vaizdų rengyklė**.

2 Pereikite prie atvaizdo ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

3 Norėdami redaguoti vaizdą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

4 Pasirinkite **Efektai** → efekto parinktį (filtro, stiliaus ar defekto).

5 Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Taikyti**>.
Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai nuotraukos daliai, pasirinkite **Iš dalies neryškus**, perkelkite stačiakampį arba pakeiskite jo dydį ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

6 Baigę paspauskite <**Par.**> → **Įrašyti**.

7 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).

8 Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Nustatykite vaizdą

1 Atidarykite redaguotiną vaizdą.

2 Norėdami redaguoti vaizdą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

3 Pasirinkite **Reguliuoti** → reguliavimo parinktį (ryškumas, kontrastas ar spalva).

4 Sureguliuokite vaizdo kokybę ir paspauskite <**Taikyti**>.

5 Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu.

Atvaizdo pertvarkymas

1 Atidarykite redaguotiną vaizdą.

2 Norėdami redaguoti vaizdą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

3 Pasirinkite **Pakeisti dydį**, **Sukti** arba **Apversti**.

4 Pasukite arba paverskite vaizdą ir paspauskite <**Taikyti**>.
Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydžio parinktį ir paspauskite <**Įrašyti**>.

5 Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu.

Vaizdo apkarpymas

1 Atidarykite redaguotiną vaizdą.

2 Norėdami redaguoti vaizdą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

3 Pasirinkite **Apkarpyti**.

4 Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Norėdami keisti stačiakampio dydį, paspauskite <**Pakeisti dydį**>.

5 Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu.

› Vizualios ypatybės įterpimas

1 Atidarykite redaguotiną vaizdą.

2 Norėdami redaguoti vaizdą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

3 Pasirinkite **Įterpti** → vaizdinės funkcijos tipą (tekstas, rėmelis, emocija, iliustracijos arba vaizdas).

4 Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

5 Perkelkite arba keiskite vizualios funkcijos dydį ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

6 Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu.

Failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus telefone arba atminties kortelėje laikomus failus.

› Palaikomi failų formatai

Jūsų telefonas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Palaikomi formatai
Vaizdas	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Vaizdo įrašas	mp4, 3gp
Garsas	imy, midi, pmd
Tema	thm
Kiti	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

Failo peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **Failai** → failo tipą.

Atminties kortelėje laikomi aplankai ar failai nurodomi atminties kortelės piktograma.

2 Pasirinkite aplanką → failą.

- Aplanke **Vaizdai** galite peržiūrėti nufotografuotus vaizdus ir atvaizdus, kuriuos atsisiuntėte ar gavote iš kitų šaltinių.
- Aplanke **Vaizdo įrašai** galite peržiūrėti savo sukurtus ar kitus vaizdo įrašus, kuriuos atsisiuntėte ar gavote iš kitų šaltinių.
- Aplanke **Garsai** galite groti visus skambėjimo tonus, muzikos failus ir garso įrašus, kuriuos įrašėte, įskaitant balso komentarus ir FM radijo įrašus.
- Aplanke **Temos** galite peržiūrėti iš kitų šaltinių įkeltas ar gautas temas.
- Aplanke **Kiti** galite peržiūrėti dokumentus ir duomenų failus, įskaitant nepalaikomus failus.

Žingsniamatis

1 Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Žingsniamatis**.

2 Įveskite savo ūgį bei svorį ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Žingsniamatis skaičiuos jūsų žingsnius.

4 Norėdami sustabdyti žingsniamatį, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Paieška

Išmokite ieškoti jūsų telefone laikomų duomenų.

1 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Ieškoti**.

2 Įveskite norimos paieškos raktinį žodį.

3 Pasirinkite duomenis, prie kurių norite prieiti.

Chronometras

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Chronometras**.
2. Kad paleistumėte chronometrą, paspauskite <**Paleisti**>.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įrašykite etapo laikus.
4. Baigę paspauskite <**Stabdyti**>.
5. Norėdami ištrinti įrašytus laikus paspauskite <**Atstatyti**>.

Įrašant etapo laikus, įrašomas intervalas tarp etapo laikų. Kad patikrintumėte intervalą, pasirinkite **Etapas**.

Laikmatis

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Kad paleistumėte laikmatį, paspauskite <**Paleisti**>.

   Kai laikmatis skaičiuoja trukmę, galite naudotis kitomis funkcijomis. Paspauskite <**Atgal**> arba [ ] → <**Taip**> ir pasirinkite kitą programą.
4. Praėjus nustatytam laikmačio laikui paspauskite <**Gerai**> išjunkite signalą.

Pasaulio laikrodis

Išmokite peržiūrėti kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kad atsirastų jūsų ekrane.

› Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite pasaulio žemėlapyje ir pasirinkite pageidaujamą laiko juostą.

› Pasaulio laikrodžio kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Paspauskite <**Įtraukti**> → <**Ieškoti**>.
3. Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.

   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
4. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2–3 veiksmus.

› Pasaulio laikrodžio pridėjimas ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Nuslinkite į pageidaujamą laiko juostą ir paspauskite <**Par.**> → **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**.
4. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Sumanusis laukimo režimas**.
5. Paspauskite <**Reda.**> → **Dvigubas laikrodis**.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.**
2. Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.
3. Pritaikykite nustatymus ir paspauskite <**Įrašyti**> arba paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Garso profiliai

Pasirinkite naudotiną garso profilį arba nustatykite garso parinktis profiliuose pagal poreikius.

Ekranas

Norėdami reguliuoti telefono ekrano rodinį ir apšvietimą prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

- **Ekrano fonas**: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
- **Mano tema**: pasirinkite meniu ekrano rodinių spalvos temą.
- **Sumanus pradžios ekranas**: pakeiskite laukimo ekrano tipą arba pritaikykite savo reikmėms sumaniojo pradžios ekrano rodinį.
- **Šrifto stilius**: pasirinkite, kuriuo šriftu norite matyti ekrane rodomą tekstą.
- **Numerio rinkimo ekranas**: pritaikykite rinkimo ekraną savo reikmėms.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Foninis apšvietimas**: nustato trukmę, kiek telefonas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Perėjimo efektas**: nustatykite, kad telefonas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.

Laikas ir data

Norėdami reguliuoti, kaip telefone bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite nustatymus.

Telefonas

Norėdami reguliuoti bendrus telefono nustatymus prieikite ir keiskite šiuos nustatymus:

- **Kalba**: pasirinkite telefono ekrano ir teksto įvesčių kalbą.
- **Sparčiosios prieigos mygtukai**: sparčiosios prieigos mygtukų pritaikymas savo reikmėms. ► 21 psl.
- **Aut. klaviatūros užrak.**: nustatykite, kad telefonas automatiškai užrakintų klaviatūrą.
- **Klaviatūros apšvietimas**: nustatykite, po kurio laiko telefonas išjungs klaviatūros apšvietimą.
- **GPS**: tinkinkite nustatymus, susijusius su GPS jungtimis.

Skambutis

Norėdami reguliuoti telefono skambinimo savybes prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus:

- **Visi skambučiai**: pritaikykite skambinimo savybes.
- **Balso skambutis**: pritaikykite nustatymus balso skambučiams.
- **Vaizdo skambutis**: pritaikykite nustatymus vaizdo skambučiams.
- **Inscenizuotas skambutis**: pritaikykite nustatymus inscenizuotiems skambučiams. ► 28 psl.

Programos

Norėdami reguliuoti telefono programų veikimą prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus:

- **Žinutės**: pritaikykite savo reikmėms žinučių siuntimo nustatymus.
- **El. paštas**: pritaikykite savo reikmėms el. pašto funkcijas.
- **Adresatai**: pritaikykite savo reikmėms telefonų knygos nustatymus.
- **Kalendorius**: pritaikykite savo reikmėms kalendoriaus nustatymus.
- **Internetas**: pasirinkite prisijungimo prie interneto ryšio profilį. ► 47 psl.
- **Medijos leistuvas**: pritaikykite muzikos ir vaizdo įrašo leistuvo nustatymus.

Sauga

Norėdami reguliuoti telefono saugą prieikite ir keiskite toliau pateiktus duomenis:

- **Telefono užrakinimas**: įjunkite arba išjunkite telefono užrakto slaptažodžio užklausą prieš naudojantis telefonu.
- **SIM užrakinimas**: įjunkite arba išjunkite SIM užrakto SIM arba USIM slaptažodžio užklausą pakeitus SIM arba USIM kortelę.
- **PIN užraktas**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis telefonu.
- **Privatumo užraktas**: keiskite duomenų privatumo lygius; kad prieitumėte privačius duomenis, turėsite įvesti slaptažodį.
- **Fiksuotų numerių rinkimo režimas**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą.
- **Keisti slaptažodį**: galima keisti telefono slaptažodį.
- **PIN kodo keitimas**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **PIN2 kodo keitimas**: pakeiskite PIN2 kodą, kuris naudojamas pirminio PIN apsaugai.
- **Mobiliojo telefono seklys**: įjunkite arba išjunkite mobilųjį telefono seklį, kuris padeda rasti telefoną jį pametus ar pavogus. ► 23 psl.

Ryšys su kompiuteriu

Nustatykite, kad prisijungus prie kompiuterio būtų suaktyvinamas USB režimas. ► 56 psl.

Tinklas

Norėdami reguliuoti telefono pasirinkimus ir tinklo ryšius prieikite ir keiskite šiuos nustatymus:

- **Tinklo pasirinkimas**: nustatykite tinklo pasirinkimo būdą į automatinį arba rankinį.
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Ryšiai**: norėdami naudotis tinklu nustatykite ryšio profilius.
- **Sertifikatai**: žiūrėkite tinklo paslaugų sertifikatus.

Profilio vedlys

Paleiskite vedlį, kuris padės jums pritaikyti telefoną savo reikmėms.

Atmintis

Norėdami reguliuoti telefono atminties naudojimo būdą prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus:

- **Atminties kortelė**: prieikite savo atminties kortelės informaciją ir nustatykite kortelėje esančių failų matomumą per „Bluetooth“. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę arba keisti atminties kortelės pavadinimą.
- **Atminties būsena**: peržiūrėkite, kiek užimta atminties įvairiems failų tipams.
- **Numatytoji atmintis**: pasirinkite numatytąją atminties vietą, kur bus įkeliami duomenys, nuotraukos ar vaizdo įrašai, taip pat įrašomi balso komentarai ar FM radijo laidos.
- **Išvalyti telefono atmintį**: ištrinkite pasirinktus duomenis iš telefono atminties.

Visi pasirinkti duomenys bus visam laikui ištrinti iš telefono atminties.

Nustatyti iš naujo

Grąžinkite įvairius nustatymus į pradinę būseną. Pasirinkite, kuriuos nustatymus nustatyti iš naujo. Kad galėtumėte nustatyti iš naujo, teks įvesti telefono slaptažodį.

Apie telefoną

Pasirinkite atsisiųstų programų atvirojo kodo programų licencijas.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant telefoną jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM ar USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per **PIN užraktas** meniu.
PUK	Paprastai jūsų SIM ar USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM ar USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų telefono ekrane rodoma „Paslauga neteikiama“ arba „Tinklo klaida“

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant telefonu kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Telefonas pypsi ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba telefonas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, telefonas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo laiko ar trikdyti veikimo.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Jūsų prietaisas gali sutrikti ir jūsų elektros smūgio rizika padidėja.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatorius ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.

- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.

- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Prietaisui sušlapus, išimkite akumuliatorių jo neišjungdami. Nusausinkite prietaisą rankšluosčiu ir nuneškite į klientų aptarnavimo centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai.

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Nenaudokite žibintuvėlio arti žmonių ar gyvūnų akių

Žibintuvėlio naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.
- Laikykite prietaisą lengvai suspaudę, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pavyzdžiui, šablonais arba nuspėjamu tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugokite savo klausą

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite savo prietaiso

Dažais apsinešusios judančios dalys gali tinkamai neveikti. Jei esate alergiškas dažams ir metalinėms prietaiso dalims, nebenaudokite prietaiso ir pasitarkite su gydytoju.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti automobilyje.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Ką reikia žinoti apie atsparumą vandeniui:

- **Jūsų telefonas buvo išbandytas kontroliuojamoje aplinkoje, kur įrodytas jo atsparumas dulkėms ir vandeniui esant tam tikroms aplinkybėms (atitinka IP67 klasifikavimo reikalavimus, kaip aprašyta pagal tarptautinį standartą IEC 60529 - gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai [IP kodas]; testavimo sąlygos: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 m, 30 min.). Nepaisant šios klasifikacijos, jūsų telefonas nėra nelaidus vandeniui bet kurioje situacijoje.**
- Netinkamas dangtelių sandarumas, per ilgas panardinimas į vandenį ir (arba) per didelis slėgis gali būti pratekėjimo priežastimi ir vanduo gali patekti į telefoną. Tyčia nenardinkite telefono į vandenį, neleiskite ant jo pateikti vandeniui ir saugokite, kad jo neveiktų drėgmė.
- Dėl netinkamo dangtelių sandarumo, per didelio dulkių ir (arba) slėgio poveikio į telefoną gali prasiskverbti dulkių. Pasirūpinkite, kad dulkės ir (arba) smėlis neveiktų pernelyg ilgai.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys. Saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi. Pažeidus išorinius telefono paviršius gali sumažėti telefono atsparumas vandeniui. Draudžiama į garsiakalbio angas, mikrofono angas ar imtuvo angas kišti aštrius daiktus, nes taip galite pradurti apsauginį paviršių ir leisti patekti vandeniui bei drėgmei.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,665 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung" svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ“.

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
- kūrimas 43
- paieška 43
- sparčiojo rinkimo nustatymas 44

akumuliatorius
- įdėjimas 8
- įkrovimas 10

atminties kortelė
- formatavimas 13
- įdėjimas 12
- išėmimas 13

atsisiuntimai
- „Java“ žaidimai 42

automatinis atmetimas 27

balso įrašytuvas 46

balso paštas 32

balso skambučiai
- atsiliepimas 25
- parinkčių naudojimas 26
- skambinimas 25

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas 54
- duomenų siuntimas 53
- duomenų spausdinimas 54
- įrenginių radimas ir poravimas su jais 52
- Nuotolinis SIM režimas 54
- suaktyvinimas 52

chronometras 63

el. paštas
- paskyrų nustatymai 34
- peržiūra 34
- siuntimas 34

failų tvarkytuvė 61

fiksuoto rinkimo režimas 28

FM radijas
- klausymasis 40
- radijo stočių įrašymas 41

fono paveikslėlį 20

fotoaparatas
- filmavimas 38
- fotografavimas 36

garso profiliai 20

„Google“
paieška 49
paštas 49
žemėlapis 49
GPS
automatinis GPS duomenų failų atsisiuntimas 55
rasti savo buvimo vietą 55
greita paieška 62
inscenizuoti skambučiai 28
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 8
įrašai
kūrimas 45
peržiūra 46
„Java“ žaidimai
atsisiuntimas 42
leidimas 42
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 56
„Samsung Kies“ 56
„Windows Media Player“ 57
kalendorius
įvykių kūrimas 44
įvykių peržiūra 44
keitiklis 59
komentarai balsu
įrašymas 46
leidimas 46
kompasas 59
laikas ir data, nustatymas 19
laikmatis 63
medijų naršyklė 38
meniu ekranas 19
mygtuko tonas
garsumas 19
mobiliojo telefono seklys 23
multimedijos žinutės
peržiūra 31
profilių nustatymas 30
siuntimas 31
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 39
grojaraščių kūrimas 40
muzikos paleidimas 39
nuotraukos
fiksavimas 36
fotografavimas padailinant 36
fotografavimas šypsenos režimu 37
panoraminio vaizdo fiksavimas 37
peržiūra 62
redagavimas 59
pasaulio laikrodis
dvigubo rodinio nustatymas 64
kūrimas 63

PIN užraktas 22
prieigos kodai 69
ryškumas, ekranas 20
RSS skaitytuvas 48
signalai
išjungimas 58
kūrimas 58
stabdymas 58
SIM kortelė
įdėjimas 8
užrakinimas 22
sinchronizacija
su žiniatinklio serveriu 50
„Windows Media Player“ 57
skaičiuotuvas 58
skambučiai
atmetimas 26
atsiliepimas 25
inscenizuoto skambučio kūrimas 28
naudojimasis parinktimis balso skambučių metu 26
praleistų skambučių peržiūra 27
skambinimas 25
tarptautiniai numeriai 26
skambučio trukmė 29
skambučių žurnalas 29
SOS žinutės 33
sumanus pradžios ekranas 21
teksto įrašai 45
teksto įvedimas 23
teksto žinutės
peržiūra 31
siuntimas 30
telefonas
įjungimas arba išjungimas 14
indikacinės piktogramos 17
išdėstymas 14
mygtukai 16
nustatymai 65
pritaikymas 19
užrakinimas 22
telefono užrakinimas 22
telefonų knyga
adresatų kūrimas 43
adresatų radimas 43
grupių sukūrimas 44
parankinių numerių nustatymas 44
tylusis profilis 20
USIM kortelė
įdėjimas 8
užrakinimas 22

užduotys
kūrimas 45
peržiūra 45
vaizdo įrašai
fiksavimas 38
leidimas 62
vaizdo skambučiai
atsiliepimas 25
skambinimas 25
vaizdų rengyklė
efektų taikymas 59
reguliavimas 60
„Windows Media Player“ 57
žingsniamatis 62
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 47
profilių nustatymas 47
žymų pridėjimas 48
žinučių žurnalas 29
žinutės
el. laiško peržiūra 34
el. laiško siuntimas 34
el. pašto paskyrų nustatymas 34
MMS profilių nustatymas 30
multimedijos siuntimas 31
multimedijos žinučių peržiūra 31
prieiga prie balso pašto 32
SOS siuntimas 33
šablonų naudojimas 32
teksto siuntimas 30
teksto žinučių peržiūra 31
tvarkymas 33

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija

Gaminio duomenys

Šiam

Gaminiui : GSM WCDMA BT mobilusis telefonas

Modelis (-iai) : GT-B2710

CE 0168

Deklaracija ir taikomi standartai

Šiuo dokumentu patvirtiname, kad anksčiau minėtas prietaisas atitinka svarbiausius direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) (1999/5/EB) reikalavimus, keliamus:

Sauga	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

, bei direktyvos (2011/65/ES) dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodyta direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir išsamiau aprašyta [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šioms notifikuotosioms įstaigoms:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Atstovas ES šalims

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai ne „Samsung“ techninės priežiūros centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ techninės priežiūros centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote gaminį.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32038A
Lithuanian. 02/2013. Rev. 1.3

www.samsung.com